

Ditec TOP905AC

IP2215

Manuale installazione scheda aggiuntiva per TOP
Installation manual for additional card for TOP



Il presente manuale di installazione è rivolto esclusivamente a personale qualificato.

L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati da personale qualificato nell'osservanza della Buona Tecnica e in ottemperanza alle norme vigenti.

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione del prodotto.

I materiali dell'imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto.

Per l'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.



La manipolazione delle parti elettroniche deve essere effettuata munendosi di bracciali conduttivi antistatici collegati a terra.



This installation manual is intended for qualified personnel only.

Installation, electrical connections and adjustments must be performed by qualified personnel in accordance with Good Working Methods and in compliance with the present standards.

Read the instructions carefully before beginning to install the product.

Packaging materials (plastics, polystyrene, etc) must not be allowed to litter the environment and must be kept out of the reach of children for whom they may be a source of danger.


Before beginning the installation check that the product is in perfect condition.




For repairs or replacements of products only original spare parts must be used.

The electronic parts must be handled using earthed antistatic conductive arms.


Installazione / Installation

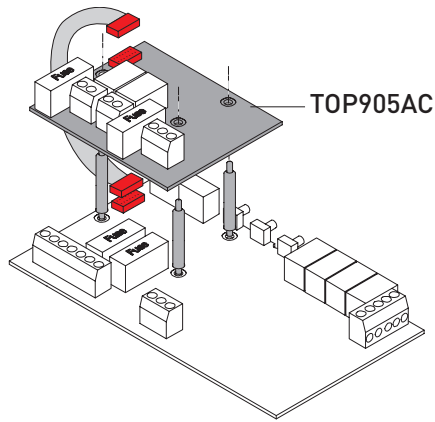


Collegamento a elettroserratura (solo TOP603H) Electric lock wiring (TOP603H only)

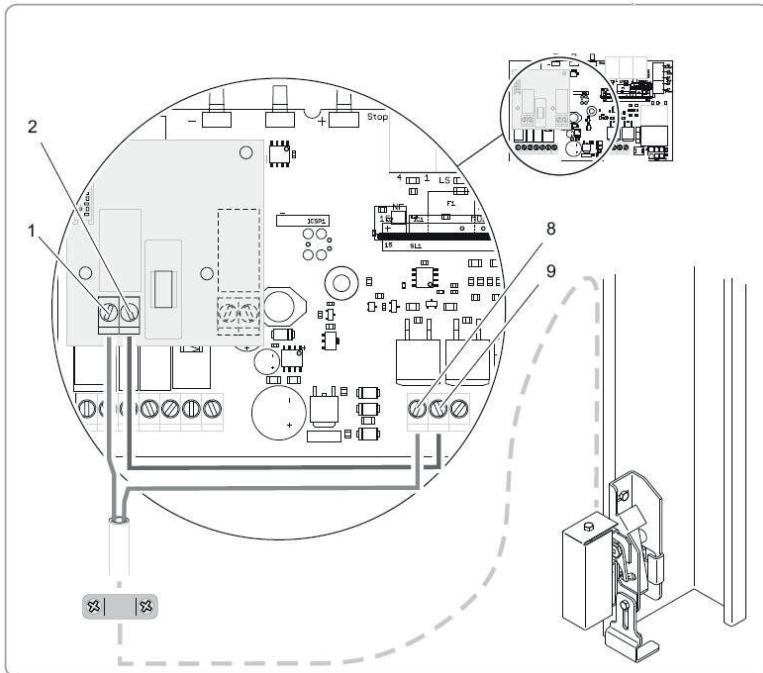

Collegamento costa di sicurezza 8K2 (solo TOP903H) 8K2 Safety edge wiring (TOP903H only)

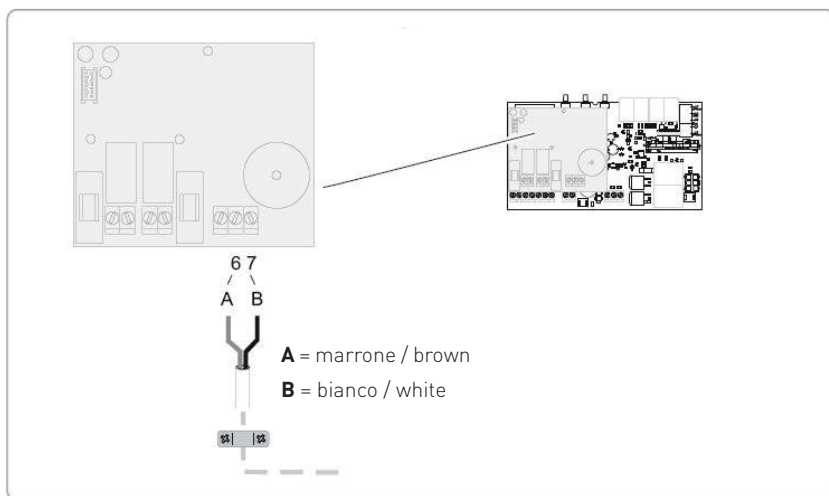

Collegamento lampeggiante/spia luminosa Flasher/Indicator light wiring

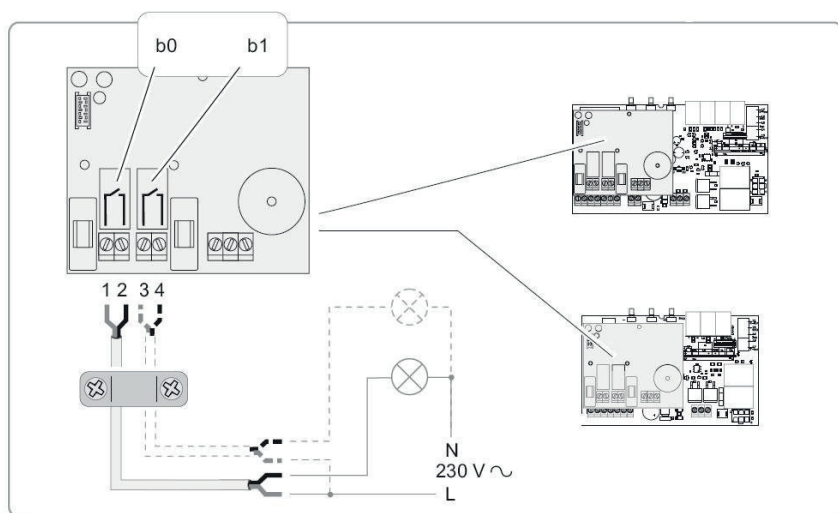

Configurare i parametri b0 e b1 come indicato nel manuale di installazione dell'automazione TOP .



Set the b0 and b1 parameters as indicated in the TOP installation manual.

ENTRE//MATIC



Entrematic Group AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44, Landskrona
Sweden
www.ditecentrematic.com

